


Aplicação de Ferragens em função da Altura e Largura da Porta de Vidro Temperado

- Ferragens Linha Glass Superior e Inferior
- Ferragens Linha Glass Superior e Sistema TP/TA Inferior
- Sistema TP/TA Superior e Inferior

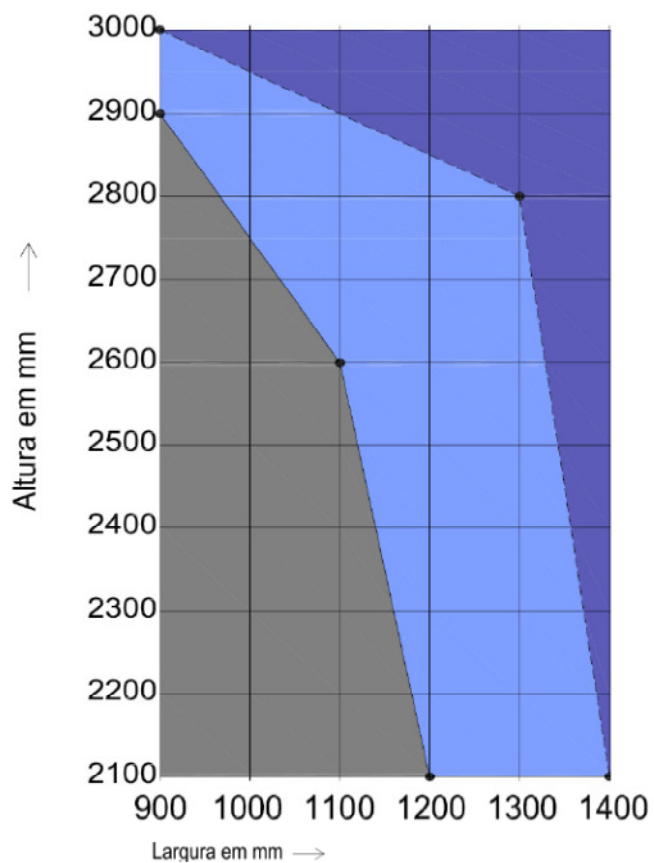

OBSERVAÇÕES:

- 01 – Para portas com TPTA utilizar a BTS 75 R com eixo alemão para portas até o limite de 1250 mm de largura.
- 02 – Para Portas entre 1250 mm e 1400 mm de largura utilizar a BTS 80 com os acessórios específicos.
- 03 – Não recomendamos portas de vidro acima de 1400 mm de largura.